



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用 ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート(据付確認書)とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~8 をお読みいただき、 正しくお使いください。

湯効利用

日立洗濯乾燥機



はじめに

湯効利用

「洗乾お湯取ポンプ」で、洗濯から乾燥まで風呂水 を使用できます。

1回目のすすぎに「お湯取」を設定すると、風呂水 をむだなくたっぷり使ってすすぎます。

2回目のすすぎまで「お湯取」を設定した場合は、 最後に水道水ですっきり仕上げます。

入浴剤入りの風呂水 をご使用になるとき は、入浴剤の説明書 に従ってお使いくだ さい。

洗濯物の量が少ない とき(2kg以下)など、 風呂水吸水しない場 合があります。

洗いだけ風呂水を使用した場合は...

節水型のため、風呂水の使用量が少なく なっています。洗いだけの場合は、ポリ タンク1個程度(約16L)です。

全ての行程で風呂水 を使用する場合でも、 水栓は開けたままに してください。

洗濯、洗濯~乾燥運 転時に、お湯取がで きます。乾燥運転の みの場合、お湯取は できません。

節水ホットビート洗浄

高濃度洗剤液を衣類に振りかけたあと、温風を吹きかけ て洗剤を活性化させて、「ビートウィング」で衣類をきめ 細かく上下に動かし、手洗い効果でより高い洗浄力を発 揮する「ホット高洗浄」。

洗剤投入後、洗浄効果を 十分に引き出すためにす ばやく溶かし、約10倍の 高濃度洗剤液を作ります。





洗剤は洗剤投入口に 入れてください。 溶け残りの原因にな ります。投入方法は → P.18、20

ホット高洗浄につい ては → P.48

節水型のため、水量が少 ないので、糸くずなどの 固形物の付着が気になる ことがあります。 「ためすすぎ」や「ため洗い」 コースをご使用ください。

水冷除湿乾燥

乾燥時に衣類から出る湿気を水で冷やし、 水分に変えて排出する「水冷除湿式」だか ら、スピーディーに、快適に乾燥。 室内の温度上昇や湿気、結露・カビを抑 えます。



乾燥でも水道水を使います。 水栓を開けて運転してくだ さい。

途中でふたを開けたいときは...

安全のために、洗濯中や乾燥中はふたがロック されます。解除方法は以下の通りです。

洗濯時

スタート 一時停止 を押す



約5秒後 入を押す

ふたロックが解除 されます。

洗濯・脱水槽内が高温のため 3~15分の冷却運転後に、 ふたロックが解除されます。

乾燥時

もくじ



12種類)をお手入れしてください。乾燥効率の低下を防ぎます。 → P.54

乾燥運転中は内部が熱いので、ふたは冷めるまで開き ません。

冷却運転終了後も、ふた周辺や衣類 (ファスナーや金属ボタン) が高温に なっている場合がありますので、やけ どに十分注意してください。

ご使用の前に

各部のなまえ・付属品・操作パネル	4
安全上のご注意	6
使用上のご注意	9
お洗濯の手順	10
本体の準備をする	12
洗濯物の準備をする	14
乾燥後の仕上がりを良くするポイント	16
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	18
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う	20
粉石けんを使う	22
風呂水を使う	23

使いかた

洗濯をする / 洗濯 ~ 乾燥をする 「標準」念入り 手造り はいそぎ ため洗い つけおき ソフト シワガード	24
乾燥をする	26
[標準] [念入り] [シワガード] [ドライ] [消臭除菌] [花粉]	
毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする	28
・洗濯物の準備	28
・コースの設定~運転	30
ドライマーク付き衣類の洗濯をする / 乾燥をする	32
・洗濯物の準備	32
・コースの設定~運転	34
自分でコースを造る	36
標準コースで部分運転をする	38
予約をする	40
全自動コースの運転内容と、変更できる内容	42
便利に使う	46
洗濯・脱水槽のカビを防ぐ / カビを取る	49

お手入れ・アフターサービス

お手入れ	50
・糸くずフィルター	50
・洗剤ケース、風呂水吸水口	52
・クリーンフィルター、給水口	53
・乾燥フィルター	54
・乾燥フィルター差し込み口、本体、洗濯・脱水槽、内ふた	55
故障かなと思ったら	56
もしものとき	63
保証とアフターサービス	64
仕樣	66
別売り部品	67

各部のなまえ・付属品・操作パネル



操作パネルの働き

洗剤量目安表示→P.18

洗剤量はコンパクト(濃縮) 粉末洗剤「アタック」を 基準にしています。

残時間・予約時間表示

運転スタート後に残時間の目安 を表示します。

予約ボタンを押すごとに、予約設定時間が表示されます。 スタート後は「予約」のみが点灯します。 →P.40

風呂水を使う →P.23

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を 利用する行程が順に点灯します。

風呂水を利用しないときは、ボタンを 押してランプをすべて消してください。 前回選んだ内容を記憶します。

設定できないコースもあります。

運転内容を変える → P.42~45

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容や組合せを切り替えます。 スタート後は、「一時停止」を押して変更します。「洗い」が終わると変更 できません。

内容を変更できないコースもあります。

コースを選ぶ →P.25、27、49


「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」ボタンを 押すと、選べるコースが順に点灯し ます。

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」によって、 選べるコースは異なります。

スタート / 一時停止

運転のスタートや、一時 停止を行います。

乾燥中に「一時停止」を 押しても、洗濯・脱水槽内 が冷えるまでふたは開き ません。(→P.2)

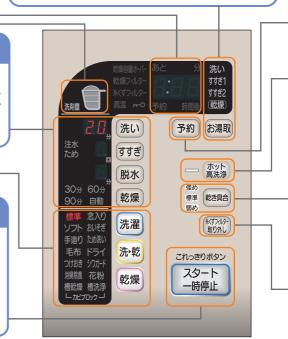





電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

_		
	乾燥	ふんわりガード機能を取り消せます。 → P.48
	洗∙乾	メロディ(ブザー)音が変えられます。 → P.46
	スタート 一時停止	終了予告音を消すことができます。 →P.46
	洗濯	からまん脱水の「ほぐし」行程を解除できます。 (設定「h」、解除「-」で表示します) → P.47
	予約	温度センサー制御の設定、解除ができます。 → P.46
	すすぎ	自動槽クリーニング機能の設定、解除ができます。 → P.47

予約をする → P.40

何時間後に運転を終了させるか、12時間後 まで1時間単位で予約できます。

予約設定できないコースもあります。 「乾燥」運転はいずれも予約できません。

ホット高洗浄を使う → P.48

「ホット高洗浄」ボタンを押すと、衣類に温風を吹きかけ、洗剤を活性化させて洗います。 設定できないコースもあります。

乾き具合を調整する→P.46

乾燥運転終了時の洗濯物の乾き具合を調整 できます。

糸くずフィルター取り外しボタン

糸くずフィルターを取り外すときに使用します。 → P.50



電源

電源の入・切を行います。 運転が終了するとメロディ (ブザー)が鳴って、自動的に 電源は切れます。→P.46 スタートさせずに10分間放置 すると自動的に切れます。 電源を切ったあと、約5秒間は ボタン操作を受け付けません。 再度電源を入れたいときは、 コースランプ消灯後、電源ボタ ンを押してください。

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。



⚠注意

この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のもの です。



火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグや電源コードは



定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独で使う

電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく

お手入れの際や長期間ご使用にな らないときは、電源プラグをコン セントから抜く

電源プラグを抜くときは、電源プ ラグを持って抜く



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない

電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ♪ 張り・ ねじり・重いものを載せ る・はさみ込むなどしない

アース線は



アース線は取り付ける

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。

アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

そのほか



動かなくなったり、煙が出ている、 変なにおいがするなどの異常があ る場合は、事故防止のためすぐに 電源プラグを抜いて、お買い求め の販売店に点検・修理を依頼する



分解したり、修理・改造しない

お手入れするときなどは、本体各部 に直接水をかけない

お湯取ホースで灯油、ガソリンなど 水以外のものを吸い込まない 爆発や火災の原因になります。

入浴中は風呂水吸水をしない

🛕 警告

洗濯物や洗剤は



食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類、くつ(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも乾燥しない。

また、スポンジの入ったものも乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

洗剤を入れすぎない

洗剤は規定量を守ってご使用ください。泡が大量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 特にお子様にはご注意ください。

据え付けのときは



浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない



本体の近くには



引火物は洗濯・脱水槽に入れない、 近づけない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着 した洗濯物

ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない

操作パネル部付近には、磁石など の磁気を帯びたものを近付けない

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。

また、本体の近くに台を置かない

安全上のご注意(続き)

水漏れ・けがの原因になります。

洗濯物は



防水性のマット・シートや衣類、 足ふきマット、玄関マットなど固 くて厚いもの、水を通しにくい繊 維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾 燥をしない

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常 運転して、けがをする恐れがあり ます。

--- 例えば --

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、 サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレー カー、おむつカバー、自転車・バイク・自動車 カバー、防水性マット・シート、足ふきマットな ど固くて厚いものなど





運転前後、運転中は



洗濯・乾燥前は水栓を開いて、 水漏れがないか確認する

使用しないときは、水栓を閉じ ておく

据え付け直後や移設直後など、水 栓接続を変えたあとには、まず水 栓を開いて、水漏れがないか確認 する

ロックされた状態のふたを無理に 開けない



運転中は本体の下に手足などを 入れない

乾燥中や終了後は、ふた周辺や 金属部、衣類(ファスナーや金属 ボタン)には触らない


風呂水を使うときは



浴槽の水面より風呂水吸水口が 低くなる場所では使用しない

お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない

サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。

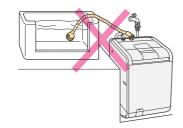

そのほか



給湯機からの温水は使用しない

内ふたを閉めるときに衣類を はさまない

本体の上にのぼったり、重い ものを載せたりしない

50 以上のお湯は使用しない

キャスターの付いている台や、不安 定な場所に据え付けない

ふたなどのプラスチック部品や、 本体に(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに 拭きとる

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてくだ さい。

テレビやラジオを近づけない

テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音 の原因になります。

操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

誤動作やカードが使えなくなることがあります。

断水後や一度給水ホースを外して再取り付け した場合は、水栓を閉めてスタートボタンを 押し、洗剤量が表示されてからゆっくり水栓 を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。

洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤 の注意書きに従う

色移りや変色などを防ぐためです。



結露に注意

夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で 本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあ ります。

この場合は、防水パン、洗濯機用トレー(YT-1) の使用をおすすめします。 \rightarrow P.67

内ふたを閉める際は、トッテの「押す」部 を「カチッ」と音がするまで押す

内ふたを確実に閉めないと水漏れや故障の原因 になります。

内ふたが破損したり、取れたままでは運転しないでください。



乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分に してください。

換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する 場合があります。

お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」コース以外では使用しない

お洗濯キャップの飛び出しによりけがをしたり、 本体が破損する恐れがあります。



お洗濯の手順

24

洗濯をする

洗濯~乾燥をする

洗•乾

26

乾燥をする

乾燥

準備をする

本体

→P.12

洗濯物


→ P.14

洗濯物を仕分ける 前処理する

洗濯・脱水槽に 入れる



排水ホースをセット



水栓をゆっくり開く



€ 電源プラグを コンセントに差す



- 4 糸くずフィルター、 乾燥フィルターが取 り付いていることを 確認する
- 風呂水を使うときは お湯取ホースを準備 する →P.13


洗濯物にあった コースを設定する

→P.24、26

電源を入れる




2 コース・機能を設定

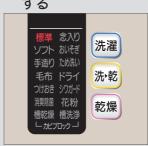

お湯取

● 運転をスタートする

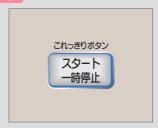

洗濯物量をセンサ-が計測する







水が入る前に 約30秒かくはんして 計測します




洗剤量を表示



残時間を表示



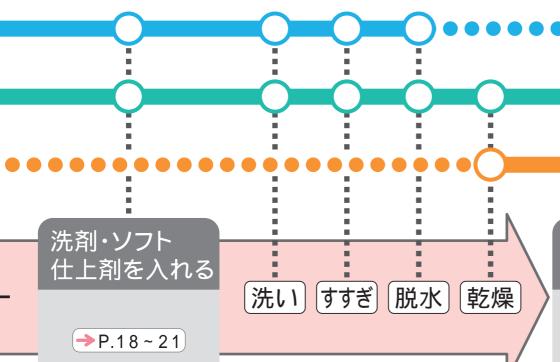

片づけや お手入れをする

→P.12

1 水栓を閉める



2 電源プラグを抜く



3 糸くずフィルターと 乾燥フィルターの お手入れをする



糸くずフィルター→P.50



乾燥フィルターA → P.54



乾燥フィルターB → P.54

1 洗剤を入れる



2 漂白剤を入れる場合



3 ソフト仕上剤を入れる場合



4 洗剤ケースふた、 ふたを閉める 設定内容を自動運転する

洗剤を溶かす

洗う



洗い

すすぐ

注水 ため [すすぎ

脱水する



脱水

乾燥する

30分60分

90分 自動

乾燥


本体の準備をする

本体の準備と片づけ

別冊「据付説明書」に従い、確実に設置してからご使用ください。

準備

- 1 排水ホースを排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくりと開く 乾燥やお湯取を使用するときも、水道水を 使いますので、水栓を開けてください。
- 🔞 電源プラグをコンセントに差し込む

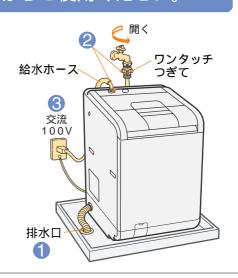

片づけ

- 1 水栓を閉める
- 2 電源プラグを抜く






給水ホースの取り付けかた・外しかた

取り付けかた

- スライダーを押し下げながら、 ワンタッチつぎてに差し込む
- スライダーを離して、「パチン」と音 がするまで給水ホースを押し上げる

給水ホースのつめが、ワンタッチつぎての ツバ部に確実に掛かっていることを確認し てください。

給水ホースをひっぱり、抜けないことを確認してください。

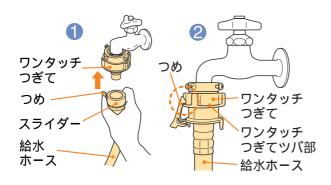

外しかた

- 1 水栓を閉める
- 2 洗濯の「標準」コースを選び、スタート ボタンを押して約1分間運転する 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げ ながら、給水ホースを外す




お湯取ホースの準備と片づけ

別冊「据付説明書」に従い、長さ調節したお湯取ホースをご使用ください。

進 備

- ▶吸水つぎてを、風呂水吸水口に しっかりと差し込む
- クリーンフィルターを風呂水に 沈める

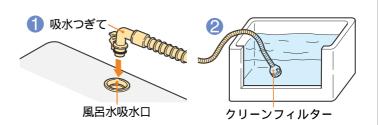

ご注意

ホースを傷付けないでください。 浴室などのドアではさみ込まないでください。 無理な力をかけないでください。 金属部分とのこすれに注意してください。

お湯取ホースセット時のご注意


余分なホースを巻いたまま使用しない

ホースの抵抗が増え、 風呂水吸水できない 場合があります。



高い壁を越えるときは、 ホースのたるみをなくす ホースにたるみがある と、ホースの抵抗が増

え、風呂水吸水できな い場合があります。



クリーンフィルターの浮き上がりに注意する

浴槽の高さ(H)が80cm 以上の場合は、垂れ下 クリーン お湯取 風呂水吸水口 フィルター ホース しゅう

がったホースでクリー ンフィルターが浮き上 がりやすくなります。 おもりなどで浮き上がら

ないようにしてください。

浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる 場所では使用しない

サイホン現象により、 ポンプの運転が終わっ ても水が出っ放しにな ります。



お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。 水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水吸水するためです。 (呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

片づけ

- 浴槽からクリーンフィルターを取り出す
- 吸水つぎてを、風呂水吸水口から取り外し、 ホースの中の水を抜く
- ホース掛けにかける



吸水つぎてを本体から外さない状態で お湯取ホースを持ち上げると、ホース 内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、 衣類をぬらす恐れがあります。



風呂水吸水口



洗濯物の準備をする

仕分けと確認

取扱絵表示を確認してください。



次の物は洗濯も乾燥もできません

皮革毛皮製品 皮革装飾品



レーヨン、キュプラおよび その混紡品



ネクタイ、スーツ、コート 「消臭除菌」コースは使用できます。



絹の衣類



装飾品(羽、毛皮など)の ついた衣類



和服、和装小物



ウールなどで強くよじった糸 (強撚糸)を使用したもの (特に織り柄)



コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工 をしたもの

ベルベットなどのパイル地

取扱絵表示、素材表示のないもの

色落ちしやすいもの

防水性製品 → P.8

毛100%の毛布、ロングパイル(毛足10mm 以上)の毛布、カーペットカバー

足ふきマット、玄関マットなど厚手の敷物 マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物 など

次の物は乾燥できません

のり付けした衣類



ゴム類やゴムなどを コーティングした衣類



スポンジの入ったもの (ぬいぐるみなど)



色の濃いプリントの衣類



アイロン表示 (本) で低温度の指定があるもの

アイロン表示 🔀 でアイロンがけできないもの タンブラー乾燥はお避けくださいなどの表示 があるもの

縮みやすい衣類 → P.27

ふとん

洗濯物の重さの目安



ブリーフ (木綿 約50g)



アンダーシャツ (木綿 約150g)

ブラウス



バスタオル (木綿 約300g)



くつ下 (木綿 約50g)



ワイシャツ (混紡 約200g)

(混紡 約200g)



パジャマ (上・下) (木綿 約500g)



シーツ (木綿 約500g)



タオル (木綿 約70g)

前処理

んまくずが気になる ものはネットに入れる ものはネットに入れる

起毛素材の衣類や濃い色 の衣類、ストッキングなど、 糸くずの付着が気になるときは、 市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。 大きなゴミ、どろ や砂、髪の毛、ペット の毛は取り除く



デリケートな衣類 はネットに入れる

レースのついた衣類やブラウス、ブラジャーなどは、 傷付きを防ぐため、市販の「洗濯ネット」に入れて洗ってください。 色落ちしやすい ものは分けて洗う

色落ちしやすい衣類は「ため洗い」コースで運転してください。 著しく色落ちする衣類は、 単独で洗ってください。

ひもは結んで、 ファスナーやボタン は閉める



衣類やファスナーの傷 みを防ぐためです。 衣類の異物は取り除く (ポケットの中も忘れずに)



衣類を傷めたり、故障 の原因になります。

マッチ棒、 ヘアピン、 硬貨などは

取り除く

毛玉や糸くずが 気になるものは 裏返す



タオル、バスタオルとは 分けて洗ってください。 しみは早めに 処理しておく

しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、お 洗濯前に部分洗い洗剤な どで処理をしておくとよ り効果的です。

洗濯・脱水槽への入れかた

洗濯物はできるだけ 均一に入れる



大物や水に浮きやすい ものから先に入れる



布の動きがよくなります。

ジーンズなど厚手の ものは均一によく押 し込む

洗濯物が極端に少ない とき(約1kg以下)


洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りなくなることがあります。 乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きむらが少なくなります。

ご注意

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。 → P.56

乾燥衣類7.0kgの目安

バランスリングの下端 ► までが目安です。

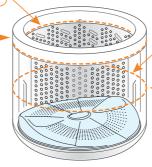

湿った衣類7.0kgの目安

◆洗濯・脱水槽の中央あたり
までが目安です。

衣類の目安は乾燥状態の衣類を押さえこむ前の状態です。

乾燥後の仕上がりを良くするポイント

衣類の種類によって、乾燥運転のコースを使い分けましょう。

シワになりにくい普段の衣類

トレーナー タオル類 トレーニングウェア ブリーフなど







標準コース

シワになりやすい衣類

線シャツなどの長い形状の衣類 (特に薄手の綿シャツ) シーツ類などの大物 パジャマ、ハンカチ、Tシャツ ジーンズなどの硬く厚い衣類 綿パンなど















標準コース 「30分」

乾きにくい厚手の衣類

厚手のトレーナー バスタオルなど





念入りコース

ちょっとアドバイス

まとめて洗濯~乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで、乾燥の「30分」を選んで運転終了後、シワになりやすい衣類を取り出し、すぐに吊り干し乾燥してください。

残った衣類は、乾燥の「標準」コースで運転してください。



衣類の毛玉や静電気を少なくするには

毛玉の気になる衣類は、裏返しにしてください。

市販の静電気防止剤をご使用ください。

「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。「乾燥」運転のときは、市販の静電気防止用シートをご使用ください。



「洗▶乾」運転は ソフト仕上剤 で 「乾燥」運転は 静電気防止用 シートで

シワを少なくするには

衣類には、乾燥でシワがつきやすいものがあります。これは、どのような乾燥機でも同じで、ある程度のシワは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥機に比べると衣類の種類や形状によっては、シワになりやすいものがあります。

線のワイシャツなど長い形状の 衣類は、洗▶乾の標準コース 「自動」で乾燥した場合、シワが 多くなります。



洗▶乾の標準コース「自動」 の仕上がり具合

シワガードコース

少し湿り気を残して乾燥を終了します。終了後は すぐに吊り干ししてくだ さい。



標準コース「30分」

洗濯後、約30分乾燥するので、そでなどの脱水ジワを抑えられます。 終了後は、すぐに吊り干ししてください。



標準コース (2.0 kg)

衣類の量を減らすとシワ を少なくすることができ ます。



乾きムラを少なくするには

厚手の衣類は乾きムラが発生すること があります。乾燥の「標準」コースで もう一度乾燥してください。

乾き具合を「強め」に設定する。→ P.46 衣類の量を少なめにしてください。 厚手の衣類と、薄手の衣類は分けて 乾燥してください。 乾燥の 「標準」コース でもう一度 衣類の量を少なめに

分けて乾燥

衣類の縮みが気になるとき

サマーセーターや厚手のくつ下など、 特に縮みやすい衣類は、次のことを お試しください。

天日乾燥を併用してください。 (天日乾燥をした後仕上に乾燥を行う)



天日乾燥との 併用がおすすめ 乾燥の 「ドライ」 コースで

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗濯量の検知と洗剤量表示

1 洗濯物を入れて希望のコースを設定し、 「スタート」ボタンを押すと...

> かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、 洗濯物の量をセンサーが計測する





洗剤量を表示する

ご注意

シワガードコース、毛布コース、ドライコースについては、洗剤量が表示されません。 → P.24、P30、P34



約6秒後、運転時間(目安)に変わる







表示例:30分

2 右表を参考に 洗剤、漂白剤 を投入する



ご注意

「洗剤UVカット」は泡立ちが 良すぎるため、ご使用できま せん。

洗濯量 (kg)

(kg) (目安) 洗剤量 目安表示

R:BB





7



1



洗濯量について

表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯量が変わります。

通常の衣類では洗濯量は表示の7~8割が適当です。

「洗▶乾」「乾燥」運転での定格容量は7kg以下です。

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量

節水形のため、洗剤量は布量を基準にしています。

即小形のため、沈則里は仰里で季年にしているり。									
合成洗剤 コンパクトタイプ 中性洗剤				粉石けん	ソ	フト仕上	剤	海内包	
	コンハク	トタイノ		中性洗剤	(天然油脂)				漂白剤
粉	末		液体		·,	濃	縮	普通	
水30Lあたり 20g	水30Lあたり 25g	水30Lあたり 20mL	水30Lあたり 25mL	水30Lあたり 4 0 m L	水30Lあたり 3 6 g	水30Lあたり 7mL	水30Lあたり 10mL	水30Lあたり 2 0mL	水30Lあたり 40mL
アタック トップ 部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール	アタック漂白剤N ニュービーズ ボールド	液体アタック アリエール イオンパワージェル	液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り)	エマールアクロン	そよ風	ハミング 1/3 ソフランC レノア	ハミングフレア しわスッキリ ソフランC デイフレッシュ ソフラン	ハミング ソフランS	手間なし ブライト ワイド ハイター
44g	55g	44 mL	55 mL	88mL	79g	15mL	22mL	44mL	88mL
37g	46g	37 mL	46 mL	74mL	67g	13mL	18mL	37mL	74mL
27g	34g	27 mL	34 mL	55mL	49g	9mL	14mL	27mL	55mL
17g	21g	17 mL	21 mL	34mL	31g	6mL	9mL	17mL	34mL

洗剤量について

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。 洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。→P.20

タブレット、シート、キューブタイプの洗剤はよく溶かしてから使用してください。

表内の青文字の洗剤はスプーンが大きいので、下表に従い量を減らしてください。

洗剤量 目安表示	トップ、部屋干しトップ ボールド、ブルーダイヤ	アリエール
1.3杯	1.0杯	0.8杯
1.0杯	0.8杯	0.6杯
0.6杯	0.5杯	0.4杯
0.3杯	0.2杯	0.2杯

洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤を使う

洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ

「毛布」「ドライ」コース の場合は、スタート前 に入れる

→P.30、34

これっきりボタン

一時停止

を押す

洗剤投入

粉末合成洗剤・液体洗剤

(1) 洗剤ケースふたを開ける



2 洗剤を入れる



石けん(天然油脂)

天然粉石けん、液体石けん、複合石けんなどは、よく溶かしてから直接洗濯・脱水槽内に入れる → P.22

よく溶かしてから 洗濯・脱水槽へ





お願い

洗剤を入れ過ぎないでください。(故障や水漏れ、感電の原因になります。) 洗濯・乾燥が終わり、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。→P.54 (ほこりがついたままにすると、乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります。)

ご注意

洗剤ケースに固まっている洗剤を入れると、洗剤 ケースに洗剤が残るときがありますので、砕いて から入れてください。

液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水でうすめて投入口から静かに流し込みます。

給水中に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤が溶け残る場合があります。

タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤を ご使用になるときは、よく溶かしてから直接洗濯・ 脱水槽内に入れてください。

洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、お使いの洗剤の箱に記載してある「使用量の目安」を参考にし、水量表示(L)に対して入れ過ぎにご注意ください。入れ過ぎると洗剤が異常発泡する恐れがあります。

(故障したり、水漏れや感電をする恐れがあります。)

漂白剤投入

ソフト仕上剤投入

漂白剤

洗剤を入れたあとに 水でうすめた液体漂白剤を入れる



粉末漂白剤 直接洗濯・脱水槽に入れます。

ご注意

使用量および使いかたについては、漂白剤の表示 に従ってください。

液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。

塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、 長時間放置しないでください。

_____ ソフト仕上剤

1 ソフト仕上剤を入れる〔濃縮タイプは2倍に薄めてください。 (最大60mL以下)〕



2 洗剤ケースふたを閉める

ご注意

「柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。 固まってしまったり、衣類のしみの原因になる場合 があります。

ご注意

ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないでください。 (故障の原因になります。)

ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置 しないでください。固まってしまう場合があります。 ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことが あります。ケースを取り外して清掃してください。

→P.52

ソフト仕上剤を入れ過ぎると、流れ出して、洗濯物 に直接かかり変色する恐れがあります。 洗剤ケースふたは、確実に閉めてください。 (洗剤ケースふたが開いたままふたを無理に閉めようとすると、破損する恐れがあります。) 内ふたや内ふたの周囲の金属部分にソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤が付いたときは、湿った布などで拭き取ってください。 さびが発生することがあります。

石けんを使う

石けん(天然油脂)は、洗剤投入口に入れてはいけません。

石けんが溶けにくいとき

バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯 を約3L用意する



2 十分かき回しながら適正量の石けん を少しずつ入れる

> 石けんが固まったり、粉が残ったりしない よう、十分溶かす。

- 洗濯物を入れ、溶かした石けん液を 洗濯・脱水槽に入れる
- 電源を入れてお好みのコースを選び 運転する

あらかじめ水が入っていますので、水量が 多めになります。

洗濯・脱水槽で直接溶かすとき

電源を入れ、洗濯の「ため洗い」コー スを選び、「洗い」のみを設定し、ス タートボタンを押す

「洗い」のみの設定のしかた → P.38



洗い 3~6分

- 給水後、かくはんが始まったら一時 停止を押し、石けんを入れてから、 再びスタートボタンを押す
- 運転終了後、洗濯物 を入れる

洗濯物を十分、洗濯液 に浸します。



再度電源を入れ、お好みのコースを 選びスタートボタンを押す

> あらかじめ水が入っていますので、水量が 多めになります。

ご注意

石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分に行ってください。

すすぎが十分でないと黄ばみや、においの原因になったり、乾燥後に変色したりすることがあります。

使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に 付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。 石けんは石けんかすが発生しやすいため、1ヶ月に一度を目安に洗濯槽クリーナー → P.67 を使い、

「槽洗浄(11時間)」コースでのお手入れをしてください。 (→ P.49) 合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かすとき」に記載の方法で運転しないでください。 泡による弊害が起こる場合があります。

次の場合は石けんを使用しないでください。

予約運転のとき

洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。


洗▶乾の「毛布」コース、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき

つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

風呂水を使う

風呂水吸水の設定のしかた

お湯取を押し、風呂水を使う行程のランプを点灯させる

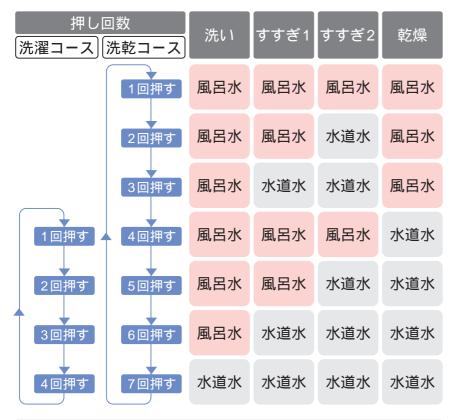

洗濯の「ドライ」コースと「乾燥」だけの運転は、風呂水は使えません。

設定内容は記憶されます。 注水すすぎの場合、設定水位ま で風呂水を吸水後、水道水を注 水します。

お湯取ボタンによる補給水は、水道水になります。

洗いやすすぎの給水中に一時停止をしてお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。(回転シャワーすすぎ設定時は、すすぎの設定変更はできません)洗い行程がある場合に、風呂水のすすぎ1・すすぎ2のみの設定はできません。

洗いやすすぎ行程で設定水位に達してから約1分間は、風呂水を使う行程が変えられません。 ホット高洗浄設定時は、ホット 高洗浄動作終了まで、設定の変 更はできません。

すすぎ1、2に風呂水給水を設定 した場合の動作は → P.2

風呂水吸水時のご注意

「洗濯」運転で風呂水を利用した場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがあります。

(お湯の影響であり、異常ではありません)

「乾燥」運転で入浴剤の入った風呂水を使用した場合、洗濯物に 入浴剤の臭いがつくことがあります。 ご注意

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注 意書きに従ってください。 色移りや変色を防ぐため です。

風呂水吸水を設定し、スタートしたあとの給水動作

- 介 洗剤溶かし行程までは水道水で運転します。(約3分間、約15L)
- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。

風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1~3分かかります。

(ホース内の空気を抜くためです)

風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(2分ごとに7秒間を2回まで) (自吸性能を向上させるためです)


風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始10分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

(以降の行程もすべて水道水に切り替ります)

乾燥運転開始後30分毎に風呂水有無の検知をします。正しく風呂水吸水しなくなったときや、 運転開始後150分を過ぎると、自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

洗濯をする/洗濯~乾燥をする

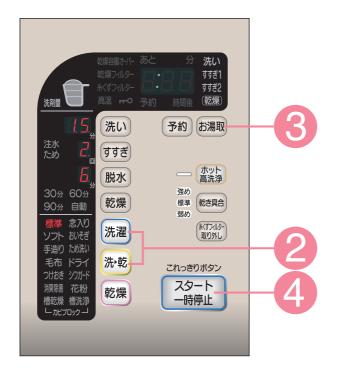



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

- 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- ② 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 希望のコースのランプを点灯させる
- 8 を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる → P.23
- スタート 一時停止 を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を測定し、 約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。



P.23 「洗い」「すすぎ」「乾燥」 の設定を変えたいとき → P.42~45

高洗浄

ホット高洗浄を使うときは

を押し、ランプを

点灯させる → P.48

洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、**ソフト**

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.18~21

シワガードコースは、水使用量が一定のため、洗剤量は 40mL(カップ0.3杯)を目安に入れてください。

メロディが鳴ったら終了です。

「洗▶乾」運転の場合は、乾燥終了後、ふんわりガード運転 に入ります。 → P.48

コースの使い分け

こんなときに

おすすめ

運転できるコ - スと 洗濯·乾燥容量

ホット 高洗浄 風呂水 吸水

おすすめ 洗剤

洗濯

洗▶乾

ホット 高洗浄

お湯取

普段の洗濯物に





標 準 9kg

7kg

汚れが多いときや厚手



念入り

9kg

7kg

自分でコースを造る



手造り

9kg

7kg

軽い汚れを短時間に



おいそぎ

4.5 kg

2 kg

運

転できる

運

転できる

粉末合成洗剤 または 液体洗剤

タオルや糸くずの気になる ものの洗濯・乾燥に



えり、そで、くつ下のがんこな汚れに

ため洗い

つけおき

9kg

6kg

7kg

6kg

中性洗剤

粉末合成洗剤 または

液体洗剤

セーターやランジェリーのお洗濯に



ソフト

4.5 kg

綿のワイシャツなど、 シワになりやす いものの洗濯・♪ 乾燥に

シワガード

2kg

毛布

コースについては →P.28

ドライ


コースについては →P.32







乾燥をする

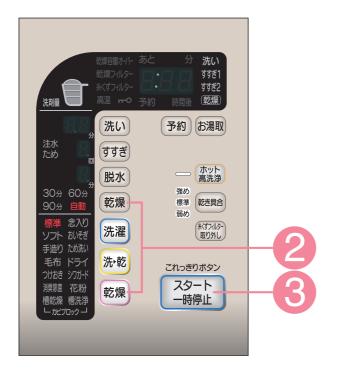



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

- **入** を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- を燥 希望のコースのランプを点灯させる

タイマー乾燥(30/60/90分)するときは、 「標準」のランプを点灯させた状態で

乾燥

を押し、希望の時間のランプを 点灯させる

3 ふたを閉めて、

スタート 一時停止

を押す

メロディが鳴ったら終了です。 乾燥終了後、ふんわりガード運転に入ります。

→	Ρ.	4	8

表示	設定内容
30分 60分 90分 自動	乾き上がるまで自動運転 します。
30分 60分 90分 自動	30分間乾燥運転します。 (温風運転で衣類をほぐ し、干しやすくします。)
30分 60分 90分 自動	60分間乾燥運転します。
30分 60分 90分 自動	90分間乾燥運転します。

ご注意

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残っている まま乾燥すると、本体の寿命を縮 めたり、衣類を傷めます。

コースの使い分け

こんなときに

普通の乾燥に





おすすめ コース

準 標

乾燥容量

7kg

厚手の乾燥に



念入り

7kg

綿のYシャツ などの乾燥に



シワガード

2kg

ドライマークや 平干し表示の セーター乾燥に





ドライ

0.4 kg

においや雑菌が 気になるもの





消臭除菌

1kg

花粉をとりたい ときに





花 粉 2kg

消臭除菌コースで運転できるもの(運転できないものは → P.14)

ウール、アクリル製品 ポリエステルや化繊混紡製品 スーツやスラックスなど くつ(スニーカー)やスリッパ 帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)、 ぬいぐるみ(スポンジが入っていないもの) など

衣類の入れかた

衣類はきちんとたたんでから、洗濯・脱水槽の底に均-に広げて入れてください。

除菌を確実にしたい衣類は、上の方に入れてください。 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

衣類の縮みについて → P.17



衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きく なるものもあります。

縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

運動用くつ下



製品など

サマーセーター



混紡の製品など



ワイシャツ



縮みにくいもの

ブラウス

ポリエステル 綿、混紡など の織物

縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても 異なります。

縮みやすい衣類の例

・ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

縮みについての対応

乾燥前に衣類の取扱絵表示・材 質表示をよく確認します。 天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したもの の仕上げに乾燥を行うなど) 縮みやすいものについては、で きればあらかじめひと回り大き めの衣類のご購入をお勧めしま す。

毛布の洗濯をする / 洗濯~乾燥をする

【洗濯物の準備】

洗濯 運転と 洗乾 運転では、洗濯・乾燥できる量や

「洗濯」運転

「毛布」コースで洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。 → P.67

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、 本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.31



洗濯できるもの


洗濯できる毛布

**** と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、

織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)

電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。 (「乾燥」運転はしないでください)



中わた材質が化せん(ポリエステル)のふとん

掛ふとん (シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの) 肌掛ふとん(ダブルサイズ 幅190cm×長さ210cm以下、中わた質量1.8kg以下のもの)

中わた材質が羽毛の掛ふとんで 一、 デュス 表示のあるもの

(例:肌掛ふとん 中わた質量0.5kgなど)



4.7kg以下



中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わない でください。

その他洗濯できるもの

^{季洗↑} 表示のベッドパット、カーテン

チヒホー゙表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)



毛布・掛ふとんの入れかた

▶ 毛布、掛ふとんの 角から、洗濯・脱 水槽に少しずつ入 れます。



🤈 掛ふとんは中わたの空 気を追い出すように、 少しずつ入れます。



種類、洗濯・脱水槽への入れかたなどが異なります。

「洗▶乾」運転

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



洗濯~乾燥できるもの

洗濯~乾燥できる毛布

^{季洗↑}と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが2.8kg以下)

ふとん、まくら、電気毛布は洗濯~乾燥できません




バランスリングより






毛布の入れかた

折りかた



セット方法

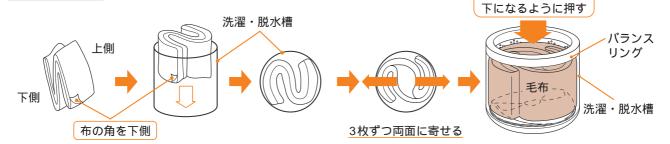


ご注意

毛布の角を下側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。

毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする

【コースの設定~運転】

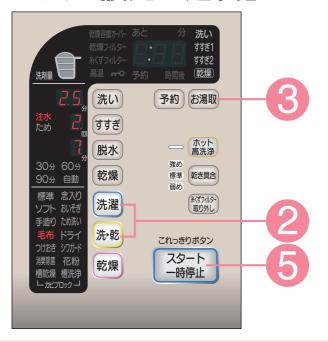



準備

水栓を開け、洗濯物を入れ、 「洗濯」運転の場合は、 お洗濯キャップをセットする

「洗▶乾」運転の場合は、 お洗濯キャップを使用 しないでください。

- 1 人 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 2 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 「毛布」のランプを点灯させる
- 8 を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる → P.23
- 液体洗剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.18~21 (液体洗剤は洗剤投入口に入れてください)
- 5 スタート 一時停止 を押す メロディが鳴ったら終了です。

お願い 運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥の「ドライ」コースで再度乾燥させてください。

液体洗剤を入れる



ソフト仕上剤を入れる



毛布コースは、水使用量が一定のため、 洗剤量は107mL(カップ1.3杯)を目安 に入れてください。

お洗濯キャップの取り付けかた

お洗濯キャップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部 (プラスチック)を合わせる

お洗濯キャップ



2 図のように、お洗濯キャップ 全体を洗濯・脱水槽の中に 入れる



3 中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げる



中央リング部 バランスリング

洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

お洗濯キャップの手前側を 押し下げる



2 中央リング部を図のように 持ち、矢印の方向に曲げる



3 そのまま手前に引くように、 持ち上げる



干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)



掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。

また、時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)

毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれい に仕上がります。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする / 乾燥をする

【洗濯物の準備】

洗濯運転と乾燥運転では、洗濯・乾燥

「洗濯」運転

「ドライ」コースで洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F89)」が必要です。 → P.67

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、 本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.35



1.5 kg以下

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

^{手洗↑} 表示があるもの

㈜ 表示があるもの

セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、 カシミヤなど) スラックス、スカート ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など) 学生服、セーラー服

(キラマイ)表示があっても、洗えないものがあります。 [→ P.14]



ご注意 左記以外の衣類については、 衣類の取扱絵表示や洗剤の 表示に従ってください。



お洗濯の準備

衣類の前処理

しみやひどい汚れは早めに処理してください。

時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。 ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。

ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、 衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。

色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。

色落ちしやすい衣類(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそやポケット 回りの汚れは、洗剤の原液をつ けて、ブラシで一定方向にこす ってください。



しみ

裏にタオルを当て、洗剤の 原液をつけてブラシなどで 軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

できる量や種類などが異なります。

「乾燥」運転

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



乾燥できるもの

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、 カーディガン

ウール、ウール混紡のスカートやスラックス 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、 スカート

ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。

乾燥できる衣類の量は1枚です。

0.4kg以上の大物は乾燥しないでください。



ご注意

取扱絵表示および素材表示の ないものは、クリーニングに 出すことをおすすめします。

しみの抜きかたワンポイント

万一、衣類にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。 上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に 漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

- ・酸化型
 - (1)塩素系(ハイター):

漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。

- (2)酸素系(ワイドハイター、カラーブライト):
 - 色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。
- ・還元型(ハイドロハイター)

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの 芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について

使用する洗剤について


衣類の取扱絵表示が 表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。 表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。

使用量は洗剤の表示に従ってください。

液体洗剤以外は使わないでください。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする/乾燥をする

【コースの設定~運転】

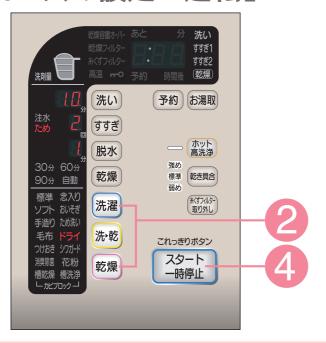



準備


水栓を開け、洗濯物を入れ、 お洗濯キャップをセットする

- を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 運転したいいずれかのボタンを押し、 「ドライ」のランプを点灯させる
- 液体洗剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.18~21 (液体洗剤は洗剤投入口に入れてください)
- スタート を押す 一時停止

メロディが鳴ったら終了です。

お願い

お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。 衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れが ありますので、水道水を使用してください。





ソフト仕上剤を入れる



ソフト仕上剤投入口 洗剤ケースふた

ドライコースは、水使用量が一定のため、 洗剤量は53mL(カップ0.6杯)を目安に 入れてください。

お洗濯キャップの取り付けかた、外しかた


取り付けかた

お洗濯キャップの凹部と洗濯・脱水槽の凸部 (プラスチック)を合わせて、2つ折りにして 洗濯・脱水槽に入れる。

外しかた

取り付けたときと同じように、洗濯・脱水槽の中で2つ折りにして引き出す。

洗える目安

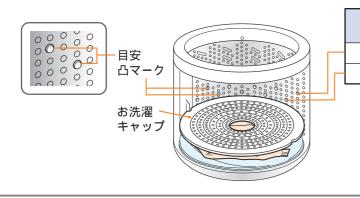

洗える量

1.5kgまで

0.4kgまで

ご注意

お洗濯キャップ

洗濯物はきちんとたたんでから、 洗濯・脱水槽いっぱいに入れて、 お洗濯キャップでおさえてくだ さい。

洗濯/乾燥が終わったら

干しかた

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。

風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチーム をかけ、形を整えます。 スチームをたっぷりあてたあと、 型紙に合わせて元の形までのばし、 形を整えます。







自分でコースを造る



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

- 入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める



を押し、運転内容を 設定する

ホット高洗浄を使うときは



を押し、ランプを 点灯させる → P.48


- 8 を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる → P.23
- スタート を押す
- 洗剤量(目安)に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める → P.18~21

メロディが鳴ったら終了です。 「洗▶乾」運転の場合は、乾燥終了後、ふんわりガード運転 に入ります。 → P.48

コースの使い分け

「手造り」コースの内容は記憶されます。(ほかのコースで設定した内容は記憶されません。) 繰り返し使うコースは「手造り」コースを使うと便利です。

内容の変えかた

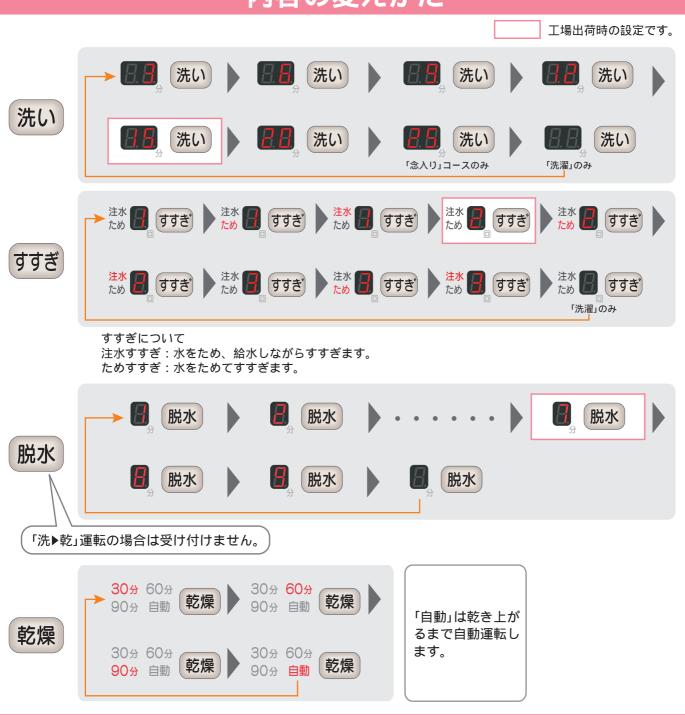



標準コースで部分運転をする





準備 水栓を開ける

- **入** を押し、電源を入れ、内ふたを閉める
- 2 洗濯 を押し、「標準」のランプを 点灯させる



目的に合わせて選ぶ

ホット高洗浄を使うときは

ホット 高洗浄 を押し、ランプを点灯させる → P.48

- 8 を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる → P.23
- 4 スタート 一時停止 を押す ふたを閉める メロディが鳴ったら終了です。

こんな場合に

洗いのみ

洗い

洗濯液は排水して 停止します。

洗い すすぎ

*** すすぎ液が 残ったまま 停止します。

洗い 脱水

洗い脱水

すすぎのみ

すすぎ)

すすぎの前に排水、 脱水をします。 すすぎ液が残った まま停止します。

すすぎを

しません。

すすぎ 脱水

すすぎ 脱水 排水、脱水をします。

脱水のみ 水を抜くとき

脱水

水を抜くときは 1分を選び、脱水 が始まったら電 源を切ります。

水をためたいとき

準備 水栓を開ける

1 入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 を押し、「ため洗い」を選ぶ

3 洗い を押し、「3分」を選ぶ

4 すすぎ 脱水 を押し、設定をなしにする

5 スタート ー時停止 を押す

> メロディが鳴ったら終了です。 洗剤液は残ったまま停止します。

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下 (洗濯物の重さの目安 → P.14)

▲ 上記の「水をためたいとき」を運転する

洗い 3分 に設定する。

スタート
ー時停止を押したあと、給水が始まったら一時停止し、直接洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れ、再度スタート
ー時停止を押す

3 洗濯のりが溶けたら電源を切り、のり付け したい衣類を入れる

△ 洗い 脱水 を運転する

< 衣類の量が3kgの場合>

洗い	すすぎ	脱水
6分	設定なし	1分

に設定する。

ご注意

のり付けするときは、ホット高洗浄を設定しないでください。 乾燥フィルターが目詰まりするため、のり付けした衣類は 「乾燥」しないでください。故障の原因になります。

のり付けしたあとは

洗濯・脱水槽に残った洗濯のりを洗い流してください。

電源を入れ、洗濯の「槽洗浄」コースを選ぶ


→ 内ふた、ふたを閉め、スタートボタンを押す

2 運転時間を3時間に設定する (市販の塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナー は使用しないでください。

ご注意

洗剤、衣類は入れないでください。

予約をする

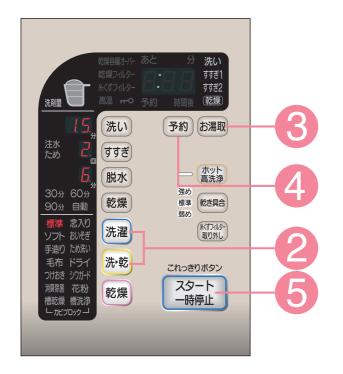



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

入 を押し、電源を入れ、内ふたを閉める

各1時間ごとに予約できます。 出かけている間に洗いたいとき や、夜間に洗って朝干したいと きなどに便利です。

仕上がり時間を3~12時間後の

- B を押し、運転したい行程の ランプを点灯させる → P.23
- 予約 を押し、仕上がり時間を設定する
- スタート を押す



メロディが鳴って洗濯物の量を測定し、 約30秒後に洗剤量(目安)を表示します。


洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れて ふたを閉める → P.18~21

洗濯内容を表示したあと、約90秒後に「予約」表示以外は消灯します。

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。



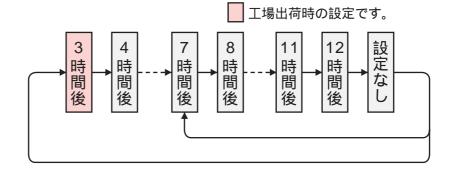

3~12時間後で 設定可能	「洗濯」運転、洗▶乾の「おいそぎ」「シワガード」コース の場合
7~12時間後で 設定可能	「洗▶乾」運転〔「おいそぎ」「シワガード」コース以外 〕 の場合

洗濯の「毛布」「ドライ」コースおよびカビブロック(「槽乾燥」「槽洗浄」コース)、「乾燥」運転では 予約できません。

こんなときには

予約内容の確認: | 予約 | を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し: 切 を押し、電源を切る。

予約の変更 : 切を押し、電源を切り、初めからやり直す。


ご注意

予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒に洗濯しないでください。 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。





全自動コースの運転内容と、変更できる内容

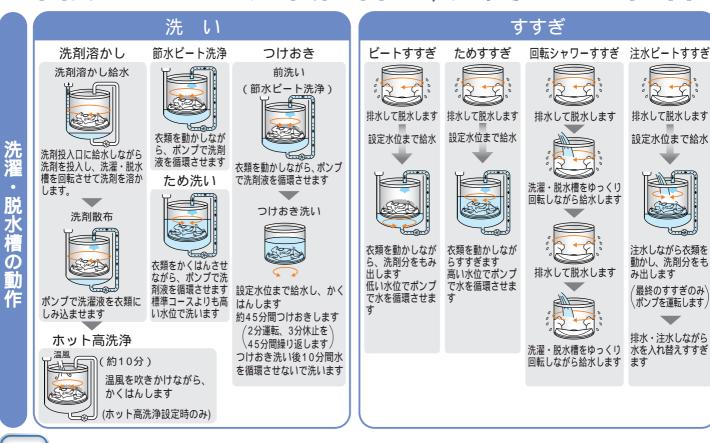

洗濯

洗•乾

乾燥

コース	洗い	ਰ੍ਰਾਂ					
		1回目	2回目	3回目			
標準	15分	回転シャワーすすぎ	ビートすすぎ	_			
	3~20分	ビート、1	ためまたは注水ビートすす	ぎ1~3回			
♠ \ 12	25分	ビートすすぎ	ビートすすぎ	ビートすすぎ			
念入り	3~25分	ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回					
手造り	15分	ビートすすぎ	ビートすすぎ	_			
ナルリ	3~20分	ビート	、ためまたは注水すすぎ1	~ 3 💷			
ため注口	15分	回転シャワーすすぎ	ためすすぎ	_			
ため洗い	3~20分	た	めまたは注水すすぎ1~3				
つけやき	6.04	ためすすぎ	ためすすぎ	_			
つけおき	60分	ためまたは注水すすぎ1~3回					

給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準状態)を含みます。 (本体の残時間表示と上表の所要時間は、水道水圧、洗濯物の 量、排水条件などにより異なります)

「標準」「念入り」「ソフト」「ため洗い」「おいそぎ」「手造り」 「つけおき」コースは、衣類の量と質を計測して、最適な洗濯 内容を決定します。 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期 状態(で示す)の時間を表しています。


「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。 スタートしたあとはコースの切り替えはできません。 いったん電源を切ってから行ってください。





衣類をほくしてから終了 ます (洗濯量によっては行い) ません

少量の衣類(1kg以下)の 場合は、ほぐし動作を行っ てもほぐれない場合があ ります。

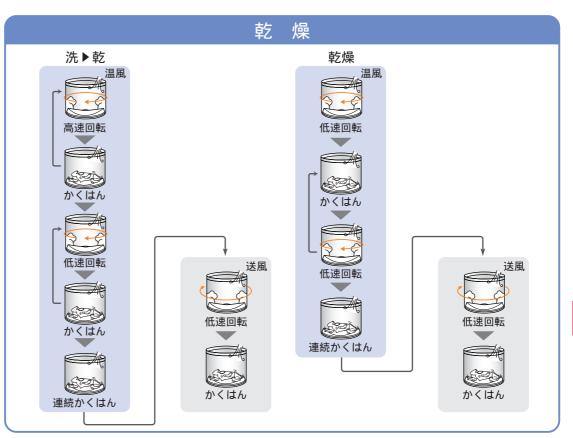



標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

所要時間の目安 脱水 乾燥 (実際の時間とは異なる場合があります。) 乾燥 洗濯 洗▶乾 洗▶乾 洗▶乾 洗濯 乾燥 6分 1分 自動 自動 40分~ 49分 1時間~ 6時間 7時間 (26~93分) 1~9分 7分(自動乾燥以外) 30、60、90分 30、60、90分 7分 1分 自動 1時間~ 85分 40分~ 自動 6時間 7時間半 1~9分 7分(自動乾燥以外) 30、60、90分 (26~93分) 7分 7分 30分 1時間~ 58分 (26~93分) 7時間 1~9分 1分(自動乾燥のみ) 60、90分、自動 7分 1分 自動 1時間~ 65分 1~9分 30、60、90分 (26~88分) 7時間半 7分(自動乾燥以外) 7分 1分 自動 107分 2時間~ (85~128分) 8時間 7分(自動乾燥以外) 30、60、90分 1~9分

乾燥の目安時間は、室温20 、水温20 で運転した 場合です。


室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間がさらに長くなることがあります。

乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。

大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなる ことがあります。

残時間表示が「10分」、「20分」または「30分」で、 1時間~2時間待機することがあります。 (規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、 運転を継続しているためです。)

全自動コースの運転内容と、変更できる内容(続き)

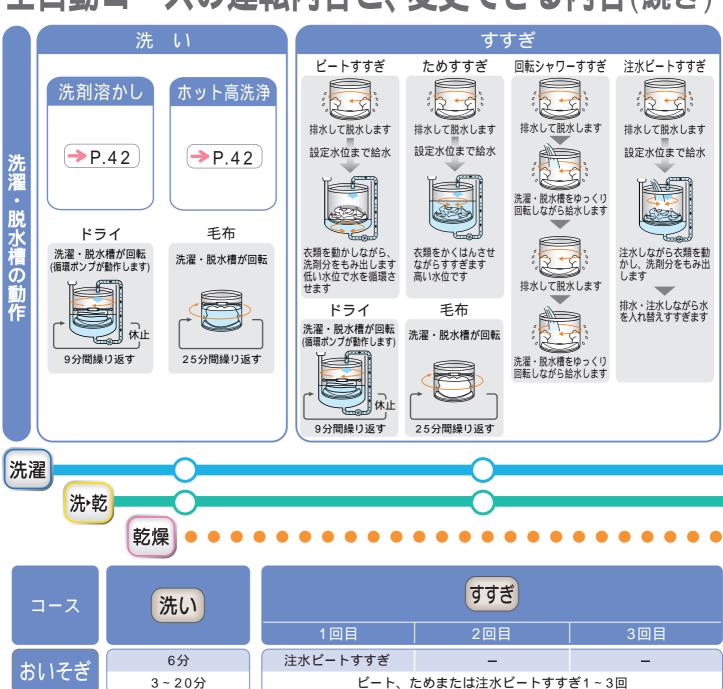

コース	洗い	ਰ੍ਰਵੱ					
		1回目	2回目	3回目			
おいそぎ	6分	注水ビートすすぎ	-	_			
0116	3~20分	ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回					
ソフト	15分	ビートすすぎ	ビートすすぎ	_			
	3~20分	ビート、ためまたは注水ビートすすぎ1~3回					
毛布	25分	注水すすぎ	注水すすぎ	_			
ドライ	10分	ためすすぎ	ためすすぎ	_			
シワガード	15分	ビートすすぎ	ビートすすぎ	_			
消臭除菌	_		-				
花 粉	_		-				


花粉

かくはん

(ヒーターオフ)

おいそぎは「標準」コースと同じです。

送風

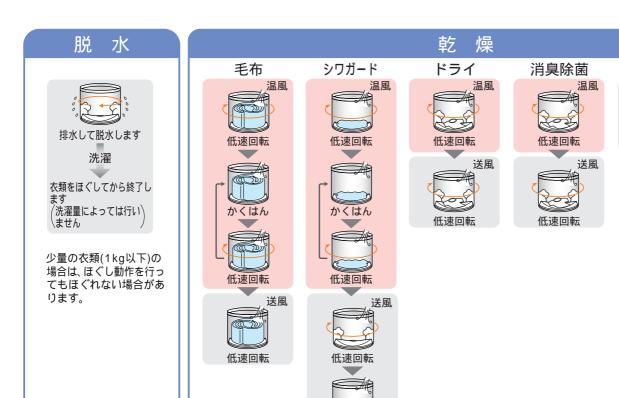

かくはん

○○●運転する行程

標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容



便利に使う

乾き具合の調整

乾燥後の衣類の乾き具合は、衣類の量、大きさ、質によって異なります。 お客様のご使用状況にあわせて、調整してください。

工場出荷時は「標準」にしています。乾き具合を調整するときは





を押し、電源を入れる



競鳥を押して、お好みの乾き具合を選ぶ。

「強め」: 乾きムラが多いとき(しわがきつくなります)

「標準」:工場出荷時

「弱め」: 乾きすぎるとき(湿り気がやや多くなります)

「洗濯」運転設定時や、「乾燥」運転がタイマー運転の場合は設定できません。 設定内容は記憶されます。

温度センサー制御

室温を検知し、洗い時間をコント ロールします。



洗い

室温が低い場合は、洗い時間が長 くなります。

「設定あり」のときは、このドットが点灯します。 (運転を開始すると消灯)

工場出荷時は「設定あり」にしています。解除するときは



入を押し、電源を入れる



予約 を3秒以上押す

洗濯と洗▶乾の「標準」「念入り」「ため洗い」コースで動作します。

(「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません)

お湯取設定時、温度センサー制御は動作しません。

連続して洗濯したときなどは、温度センサー制御が動作しない場合があります。

設定内容は記憶されます。解除するときは同じ操作をします。

メロディ(ブザー)音を変える

メロディアラームは、3種類のメロディーと電子ブザーに変えることができます。 また、終了メロディ(ブザー)、終了予告音を消すこともできます。次の手順で行ってください。



入 を押し、電源を入れる



)洗乾コースボタン <mark>洗∳乾</mark> を3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

→ メロディ1 → メロディ2 → メロディ3 → ブザー → 音なし → 音なし・ (初期設定) (ボタン受付音あり)

設定されると各メロディ音が鳴ります。音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」 音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

終了予告音(約5~10分前のチャイム)変更方法


電源ボタン 🔥 を押した後、スタートボタン 🎇 の3秒以上押しで消すことができます。 元に戻すときは、同じ操作をしてください。

設定完了は、「ピッ・ピッ・終了予告音」でお知らせします。

設定解除は、「ピッ・ピッ・ピッ」でお知らせします。

(脱水中、衣類のアンバランスで安全スイッチが働いて脱水をやり直したときはチャイムは鳴りません)

ふたロック

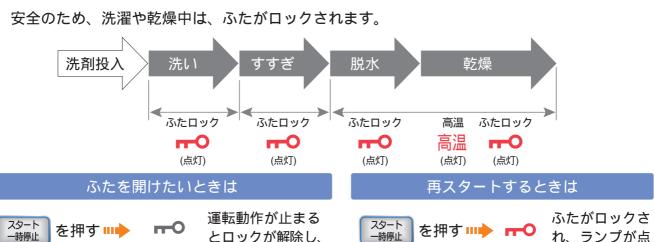

を押す …

運転動作が止まる とロックが解除し、 ランプが消灯します。

乾燥運転中は、冷却運転が 終了するまで ' 【ロックは解除 できません。 <mark>→→</mark> P.2 〕

自動槽クリーニング

乾燥運転時に洗濯・脱水槽の裏側にたまるホコリをクリーニングするために、洗乾・乾燥運転 5回終了ごとに、次回の洗濯のすすぎを「ためすすぎ」にします。

〔設定時、解除時の表示〕



ドットが点灯

解除時



ドットが消灯

れ、ランプが点

灯します。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定するときは

- を押し、電源を入れる
- すず を3秒以上押す

設定したときは「ピー」、解除したときは「ピッ」と鳴ります。 自動槽クリーニングが設定されているときは、「予約・残時間表示」部分に右下に (ドット)が点灯します。

ほぐし脱水

「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い(2~4分)、洗濯物を取り出し

やすくします。(「毛布」「ドライ」コースは除く) からまん脱水を解除したいときは



洗濯 を3秒以上押す

設定時 あと 分 予約

解除時 あと 予約 時間後

設定内容は記憶されます。解除するときは同じ操作をします。

便利に使う(続き)

ふんわりガード

乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんわり感を保つため、かくはん運転を行います。 (「毛布」「ドライ」「シワガード」「消臭除菌」「花粉」コースは除く)

ふんわりガード運転

30秒間かくはんを5分間隔で約2時間運転します。

ふたを開けた時点で終了します。



ふんわりガード運転中は、 残時間表示が「0:00」 で点滅表示します。



ふんわりガード運転を取り消したいときは

スタートボタンを押す前に





を押し、電源を入れる




を3秒以上押す

設定は記憶されません。次回電源を入れると、ふんわりガードは運転設定に戻ります。

ホット高洗浄

高濃度洗剤液を衣類に振りかけたあと、温風を吹きかけ洗剤を活性化させて洗浄します。

√カット 高洗浄」 を選ぶ 運転時間が約10 分長くなります。



洗剤を投入口に入れ、 高濃度洗剤液を振りか け浸透させる




3温める


温風を衣類に吹きかけ、 洗剤が酵素パワーを発揮 する温度まで温め、汚れ を浮かせる



4 節水ビート洗浄

水を追加し、約2倍の高 濃度洗剤液を循環させな がら、押してたたいて、 もみ洗う





動作中

ホット (点滅)

終了後 ___ ホット

(消灯)

ランプは、温風が出ている約10分間点滅し、その後消灯します。

温度調整のために、洗濯液の一部を排水する場合があります。

ホット高洗浄動作中に一時停止を押しても、すぐにふたのロックが解除しない場合があります。 (洗濯・脱水槽内を冷却しているためです)

室温が低い(約8 以下)場合、ホット高洗浄の動作時間が長くなります。(約3分)

給水開始後、洗い時間を変更した場合、ホット高洗浄の動作を解除することがあります。

こんなときはホット高洗浄はできません。

- ・水が入った状態でスタートした場合
- 予約設定した場合

- ・洗濯物の量が約2kg以下の場合
- ・糸くずフィルターランプが点灯している場合
- ・「C17」エラーを表示している場合

ホット高洗浄設定時は、洗濯物量を計測したあとからホット高洗浄動作終了まで、各設定の変更はできません。 ホット高洗浄設定時は、塩素系の漂白剤は使用しないでください。変色、布やぶれの原因となります。

ホット高洗浄動作中に一時停止した場合、フタロックが解除しても高温ランプは点灯しています。

洗濯・脱水槽のカビを防ぐ/カビを取る





準備 水栓を開ける

入 を押し、電源を入れる

を押し、

洗濯 槽洗浄を 点灯させる

希望の運転時間を表示させる



または



(11時間)

を押し、

槽乾燥を

点灯させる

(3時間)

市販の塩素系漂白剤または洗濯槽クリーナー を洗濯・脱水槽に直接入れる

内ふた、ふたを閉めて、

スタート 一時停止

を押す

メロディが鳴ったら終了です。

カビを防ぐ

槽乾燥

30分間の乾燥運転で、 洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑 えます。

カビを取る

槽洗浄

洗濯・脱水槽に発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、洗濯・脱水槽を乾燥します。

こんなときに



(3時間)

2か月に一度 程度



(11時間)

石けんかすが 発生したとき しっかり掃除 したいとき

市販の 塩素系漂白剤 500mL を使う。 別売りの洗濯 槽クリーナー を使う

→ P.67

お手入れ

糸くずフィルターのお手入れ

ご注意

洗濯・脱水槽や排水ホースに残水がある場合

洗濯・脱水槽に水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より 10cm以上)や排水口が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきます ので、十分注意してください。

排水を確認してからお手入れしてください。

電源を入れたときに「糸くずフィルター」ランプが点灯している場合は、糸くずフィルターのお手入れをして ください。

「糸くずフィルター」ランプが点灯していないときに、糸くずフィルターをお手入れする場合は、糸くずフィル ター取り外しボタンを押してください。(スタートボタンを押したあとは、操作を受け付けません。) 「糸くずフィルター」ランプが点灯していても運転はできますが、この場合は規定水位より高い水位での運転 となります。さらに運転を続けると、電源を「入」にしたときに、「C17」→ P.57 エラーが表示されます。 このときは、糸くずフィルターをお手入れしてから「糸くずフィルター」ランプが消えたことを確認後、運転 してください。

外しかた

入押し、電源を入れ、



残時間表示に排水中の表示が出たあと、 約10秒後に「ピー」音で排水完了を お知らせします。

洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、 排水のための時間が長くなります。




お手入れ中の表示



1秒ごとに点滅表示

糸くずフィルターカバーを開ける

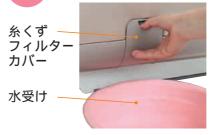

糸くずフィルター を外すときに残水 が出ますので、ア ンダートレイを引 き出すか、水受け などを置いてくだ さい。

糸くずフィルターのつまみを 左に回す



つまみが縦になったら、手前に ゆっくり引き出す

(残水が出ますので注意してください。)



「ピッピッピッ...」音の あと、「ピー」音で排水 完了をお知らせします。

排水完了のお知らせブザーが鳴らない場合は

(→P.51)

お手入れと取り付けかた

糸くずを取り除き、目づまりを 洗い落とす

> 目づまりがひどい場合は、歯ブラシなどで 掃除してください。(フィルターが破れない ように注意してください。)




 糸くずフィルターのフィルター部を、 下図の矢印方向にカチッと音がする まで確実に回す カチッ



3 つまみの 部を上にして、糸くずフィルターを奥まで差し込み、つまみを右に止まるまでしっかり回す

つまみが右に止まるまで回されていないと「C16」エラーが表示され、運転できません。





ご注意

糸くずフィルター取付部に糸くずなどが 付着していないのを確認してください。

4 糸くずフィルターカバーを閉める (アンダートレイを引き出したときは収納する)

排水完了のお知らせブザーが鳴らない場合

排水口または排水ホース内に糸くずが詰まっているときや、排水ホースが床面より10cm以上高くなっているときは、糸くずフィルターの取り外し時にブザー音が鳴り止まない場合があります。

排水口の糸くずを取り除くか、排水ホースの高さを床面より10cm以下にして、もう一度行ってください。

お願い

糸くずフィルターは消耗品です。破損したときは、販売店でお買い求めください。 糸くずフィルター(部品番号 BW-D9GV-053 → P.67

ご注意

糸くずフィルターを取り出したとき、Oリング(黒いゴムのリング)をなくさないように注意してください。 Oリングを取り付けないと、水漏れします。

取り付ける際、Oリングに糸くずが付着していないか確認してください。

万一、付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。

糸くずフィルターのネットが破れたり、Oリングが破損した場合は、すぐに取り替えてください。 水漏れや故障の原因になります。

糸くずフィルターは確実に固定してください。

固定していないと「C16」エラーが表示され運転できません。 → P.57

誤って糸くずフィルター取り外しボタンを押した場合は、再度、糸くずフィルター取り外しボタンを押すか、一度電源を切ってください。

お手入れ(続き)

洗剤ケース (洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、汚れていたら)

洗剤や仕上剤が残っている場合は、水で洗い流してください。

1 洗剤ケース中央の仕切りを つまみ上げて取り外す



仕切り

キャップを取り外す



しつこい汚れは歯ブラシで



洗剤投入口 ソフト仕上剤投入口

ソフト仕上剤投入口部 も掃除してください。 汚れがひどいときは、 お湯(約50)に約5分 間浸し、歯ブラシない。 凍結したときは、洗剤 ケースにお湯(50) を入れてください。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける 洗剤ケースふた、キャップが取り付けられて いることを確認してください。

風呂水吸水口 (風呂水の吸水が遅くなったら)

- ポンプフィルターを取り外し、 水洗いする

ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。 指でつまめない場合は、ペンチなどで つまみながら引き上げてください。

ここだおり取り付ける



クリーンフィルター (風呂水の吸水が遅くなったら)

ストレーナを矢印方向に回して取り外し、フィルターやネットを 取り出し、洗浄する

お湯取ホース ネット フィルター(黒)



クリーンフィルター フィルター(緑) ストレーナ

フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなります。



強めの水道水をホースに流し、ネット、フィルター、 内部のゴミを洗い流す。



ストレーナを水洗いする。 掃除する。



ネットは歯ブラシなどで

水気をふき取り、元どおり取り付ける

給水口(水道水の出が悪くなったら)

- 水栓を閉めて、給水ホースを外す
 - 1 水栓を閉めて 入 を押し、電源を入れる
 - 洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 【 ^{スタート} を押し、スタートする
 - 4 約1分間運転し、 スタート を押してから
 - 切を押す

外すときの水の飛び散り防ぐためです。

- 5 ユニオンナットを緩め外す
- 網にたまったゴミを、歯ブラシなどで取り除く ゴミが取りにくいときは、網をペンチ などで取り外して掃除する。







お手入れ(続き)

乾燥フィルター(乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください。)

乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤で洗わないでください。

1 ツマミを左に回して、 乾燥フィルターを手前に引く



ツマミ 乾燥フィルター

2 ロックレバーを外し、 乾燥フィルターBを持ち上げる



乾燥フィルターAの枠を垂直に引き 上げ、乾燥フィルター本体から乾燥 フィルターAを取り外す



乾燥フィルターA、Bのネットに付い た糸くずなどを、掃除機で吸い取る



汚れがひどい場合は洗い流す





水洗いをしたあとは、十分乾燥してください。

乾燥フィルターAを乾燥フィルター 本体に取り付け、乾燥フィルターB を閉めてロックレバーで固定する

乾燥フィルターA 乾燥フィルターB



乾燥フィルターA、Bは必ず取り付けてください。故障の原因となります。 パッキンが入っていることを確認してください。パッキンがないと、蒸気漏れや水漏れの原因になります。

6 乾燥フィルターを取り付ける



乾燥フィルター

お願い

乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。

乾燥フィルター(部品番号 BW-D9GV-024) 消臭効果がなくなったときは、乾燥フィルター (スーパーナノチタン消臭乾燥フィルター)を交 換してください。

ご注意

取り付けが不完全ですと、「C15」 エラーが発生します。 → P.56 乾燥フィルターをセットしないと 洗濯も乾燥も運転しません。 セットした後スタートすると、乾燥 フィルターの点滅表示は消えます。

乾燥フィルター差し込み口(乾燥フィルター表示が消えなかったり、「C6」エラーが発生する場合

乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。 そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。

- 乾燥フィルターを取り外す
- スイコミノズルを掃除機の吸口に 取り付ける

ノズルの先を 右側に向ける



乾燥フィルター取り付け部の奥に 付着した糸くずを吸い取る



ご注意 お手入れするときは、乾燥運転後に行ってください。 糸くずに含まれている水分による掃除機の故障を防ぐためです。 乾燥フィルター取り付け部に手や指を入れないでください。

取り付け内部が狭いため、怪我をする恐れがあります。

本体、洗濯・脱水槽(水滴が付いたり、汚れたら)

本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ふたなどのプラスチック部品や、鋼板部品に洗剤やソフト仕上剤が付いたときも、柔らかい布でふき 取ってください。放置すると傷むことや破損することがあります。

本体各部に直接水をかけないでください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、 たわしでこすらないでください。

洗濯・脱水槽のさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。

金属たわしなどは使わないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどの洗濯・脱水槽への長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。

洗濯・脱水槽内、内ふた周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。

内ふた(内ふたや、その周辺に糸くずなどが付いていたら)

内ふたまわりに付いた糸くずなどは取り除い てください。

内ふたの金属面が汚れたら、湿った布でふき 取ってください。



故障かなと思ったら

異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容

8:88

給水できない



排水できない

確認するところ

給水経路を確認してください。

- ・水栓は開いていますか。
- ・水道、給水ホースが凍っていませんか。
- ・断水していませんか。
- ・給水口の網にごみがたまっていませんか。

排水ホースを確認してください。

- ・排水ホースを倒していますか。
- ・つぶれていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・凍結していませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。



ふたが開いている

ふたを閉めてください。

・洗濯・脱水槽が回転するときは安全のため ふたをロックします。

脱水、乾燥できない

衣類が多すぎたり、少なすぎたりしていませんか。

- ・大物(シーツなど)が多い 大物を減らす。
- ・衣類が少ない バスタオルを1~2枚追加する。 衣類が片寄っていませんか。
- ・衣類の片寄りやからみをほぐす。

本体ががたついていたり、傾いた床面に設置していませんか。

水準器の気泡が中心の丸の中にありますか。



一時停止が 解除されない

・ 乾燥が終わらない

乾燥中に一時停止をして10分以上再スタートしない。 ・再スタートはできません。

最初からやりなおしてください。

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 洗濯物は脱水しましたか。 洗濯物はからんでいませんか。 水栓は開いていますか。

(乾燥中も冷却用の水を使用します。) 水道、給水ホースが凍っていませんか。 断水していませんか。

給水口の網にごみがたまっていませんか。 排水ホースを確認してください。

- ・排水ホースを倒していますか。
- ・つぶれていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・凍結していませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。 給湯接続していませんか。



ふたのロック、 解除ができない ふたが浮いていませんか。 ふたをきちんと閉めてから一時停止し、再ス タートしてください。



| 乾燥フィルターが | 装着されていない 洗濯のときも乾燥フィルターを取り付けてください。

乾燥フィルターが装着されていますか。 乾燥フィルターは奥まで入っていますか。



一時停止する

異常を取り除く

スタートボタン を押して、 再スタート

閉じる

運転再開

一時停止し、 片寄りを修正、 または衣類を減 らして、ふたを 閉めスタート

冷却運転終了後、 ふたのロックが解除されるまで待つ (洗濯・脱水槽内) の温度を下げて います

電源を切る

異常を取り除く

電源を投入し 再度乾燥運転

エラーが消えない 場合は、修理を依頼してください

乾燥フィルターを きちんと装着した あと、スタートボ タンを押して、再 スタート

表示とお知らせ内容

確認するところ



糸くずフィルターが 装着されていない 装着されていない

糸くずフィルターが装着されていますか。 糸くずフィルターは止まるまで右方向に回して ください。

糸くずフィルター をきちんと装着し たあと、スタート ボタンを押して、 再スタート



|糸くずフィルターが 目詰まりしている

糸くずフィルターが目詰まりしたまま運転して いませんか。

「糸くずフィルター」ランプが点灯した状態のま ま運転をつづけるとこのエラーを表示します。

糸くずフィルター のお手入れ

→ P.50




回転数があがら

排水ホースを確認してください。

- ・つぶれていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。 泡が多く出すぎていませんか。

すすぎを行なってから脱水してください。





乾燥容量オーバー

乾燥する衣類の量を減らしてください。

・乾燥できる衣類の量は洗濯物の種類、大きさ、 布質により変わります。

を減らして、ふた を閉め再スタート



モータが 回転できない 洗濯物の量が多い、または泡が多く出すぎてい ませんか。

洗濯物を減らしてください。 衣類がからまっていませんか。 洗剤を入れすぎていませんか。

電圧が低下していませんか。

電源コードを延長していませんか。 同じコンセントに他の機器を接続していませ んか。

一時停止し、衣類 を減らして、ふた を閉め再スタート

エラーが消えない 場合は、修理を依 頼してください

糸くず フィルター 糸くずフィルターが目詰まりしていませんか。 糸くずフィルターの中にゴミがなくても、 ネットが目詰まりしている場合があります。 洗濯コースまたは洗乾コースを30回運転した 場合に点灯します。

糸くずフィルター のお手入れ

→ P.50

乾燥 フィルター

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターの お手入れ

→ P.54

、C)の表示が出た場合は、外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知 これら以外の異常報知(F できないことがあります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示がでたときは、 使用を中止し修理を依頼してください。

乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

例えば、残時間表示「20分」または「30分」で約1時間~2時間程度待機することなどがあります。

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)

「C19」表示の容量オーバーは衣類の量で検知しています。

衣類の質によっては規定容量以下でも表示することがあります。

「F17」が表示されたときは循環ポンプ故障です。修理を依頼してください。

ただし、そのまま運転できますが、高い水位での運転となり衣類の量に関係なく水位、水流は一定です。 (循環ポンプは動作しません)

スタートボタンを押したあとは、洗剤量が表示されず残時間が表示されます。

(各行程の変更はできません)

衣類をほぐして再スタートしても、「C20」表示が何度も表示されるときは、使用を中止して修理を依頼してください。 冷却運転中は、電源ボタンの「切」以外は受け付けません。また、冷却運転中に電源を切り、再び電源を入れた場合、 冷却運転を継続することがあります。

「糸くずフィルター」のランプが点灯している状態で運転した場合、スタートのあとにすすぎの変更はできません。

故障かなと思ったら(続き)

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

こんなときには

残時間表示

時間が変わる 実際の運転時間と異なる 時間が減らない

洗剤

衣類に洗剤が残る 洗剤ケースや洗濯・脱水槽に 洗剤が溶け残る

洗い

汚れが落ちない

ホット高洗浄

ホット高洗浄できない 運転中に排水する

乾燥

乾燥時間が長い 乾きムラがある

ここを確認してください

残時間は運転途中に補正しながら表示するので、途中で表示が変わります。 ホット高洗浄や温度センサー制御の機能が働いている場合には、自動で 運転時間を延長する場合があります。

表示の時間はあくまで目安時間のため、洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの運転状態によって変化するので、実際の時間とは異なります。あと「20分」や「30分」と表示されてから、1~2時間程度待機することがあります。

規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転するためです。

洗剤は必ず洗剤投入ケースに入れてください。

直接洗濯・脱水槽に投入すると、溶け残りが生じることがあります。 洗剤を入れすぎていませんか。

洗剤量については → P.18、19

銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 粉石けん(天然油脂)は十分に溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入れてください。 気になる場合は、「ため洗い」コースをご使用ください。

衣類の量を減らしたり、「ホット高洗浄」を設定したり「念入り」「つけおき」 コースで運転してください。洗剤は必ず洗剤投入ケースに入れてください。 泥汚れや食べこぼしなどの固形の汚れの場合には、あらかじめ前処理を していただくか「ため洗い」コースを使用してください。

以下のような場合にはホット高洗浄はお使いいただけません。

- ・洗濯物の量が約2kg以下の場合
- 予約運転の場合
- ・あらかじめ洗濯・脱水槽内に水(約3L以上)を入れた場合。

コースによっては設定できません。

温度調整のために洗濯液の一部を排水することがあります。

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

洗濯物は脱水しましたか。

洗濯物はからんでいませんか。

水栓は開いていますか。

水道、給水ホース、排水ホースが凍っていませんか。

断水していませんか。

給水口の網にごみがたまっていませんか。

排水ホースを確認してください。

- ・排水ホースを倒していますか。
- ・つぶれていたり、糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。

室温が5 以下、または30 以上のときは、乾燥時間が長くなります。 水温が30 以上のときは、乾燥時間が長くなります。

電源オートオフについて

運転が終了すると、自動的に電源が切れます。

次の状態で1時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。

- 一時停止の状態
- ふたを開けたままの状態
- ・56、57ページのような異常報知状態

電源を入れ、スタートボタンを押さないで10分放置すると、自動的に電源が切れます。

こんなときは故障ではありません

こんなときには

ここを確認してください

「シワガード」コースを使い、運転終了後直ぐに吊り干ししてください。

シワ

洗濯シワが気になる 乾燥シワが気になる

30分乾燥後直ぐに吊り干しをしてください。 洗濯物の量を少なく(約2kg)してください。

乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。

洗濯物がからんでいませんか

風呂水

風呂水吸水しない 風呂水を選んだのに給水する お風呂の水があまり減らない スタート後、約3分間は水道水で運転します。

洗濯物の量が少ないとき(約2kg以下)には、風呂水を吸水しない場合があります。

水面から吸水口までの高さが1.2mを超えると、吸水できない場合があります。

クリーンフィルターにゴミなどが詰まっていませんか。

洗いやすすぎの初めには水道水を給水します。

10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。

ビートウオッシュは節水型のため、使用水量が少ないためです(約20L)。

糸くず

糸くずが気になる 衣類に糸くずが残る 市販の「糸くず防止用」洗濯ネットをご使用ください。「ためすすぎ」や「ため洗い」コースをご利用ください。 糸くずフィルターをお手入れしてください。

上記によっても改善されない場合は、内部に固形の汚れが堆積している可能性があります。「槽洗浄11時間コース」でお手入れしてください。

排水口

排水口が詰まる

お使いの排水トラップの形状によっては糸くずが詰まる場合もあります。 排水口は定期的に清掃してください(1回/月)。

「ため洗い」コースや「槽洗浄コース」などを運転いただくと排水口に残る糸くずなどを押し流すことができる場合があります。

別売りの「糸くずボックス」を販売店でお買い求めください。

「糸くずボックス」WLB-1 希望小売価格 3,570円 → P.67

におい

本体からにおいがする 衣類ににおいがつく ご使用初期に使用中に機器(ゴムや樹脂、ワニス)などのにおいがすることがあります。

初期的なもので10回程度ご使用になるとにおわなくなります。

入浴剤の入った残り湯を洗濯、乾燥に使用した場合、洗濯物ににおいが つく場合があります。

排水状態が悪い場合や泡の量が多すぎる場合には、運転中のモーターの温度が高くなりにおいがつよくなることがあります。

乾燥運転時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつくことがあります。

気になる場合は、別売りの「洗濯機用排水トラップ」をお買い求めください。 → P.67

音・振動

変わった音がする。

本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。 ヘアピンやコインなど異物がまぎれこんでいませんか。 運転中に「カチャ」という音や、「カツカツ」という音がする。 クラッチの切替動作の音です。故障ではありません。 乾燥運転時に「ヴォー」「ピー」という音がする。

送風ファンやモーターの運転音です。故障ではありません。 運転中「ピー」という音がする。

モーターの運転音です。故障ではありません。

故障かなと思ったら(続き)

こんなときには

運転しない

ふたが開かない

メロディ、ブザーが鳴らない

給水ホースから水漏れする

ブレーカが作動する

糸くずフィルター取り外しボタン 操作後、ブザーが鳴り続ける

洗濯の途中で給水する

給水されない

すすぎの給水中に排水する

洗濯・脱水槽を動かすと チャプチャプ音がする

乾燥運転中に「シャーッ」と 音がする

運転中に「シャーッ」と 音がする

洗濯運転中に「ブーン」と 音がする

給水時に「ポコポコ」と 音がする

運転中に「ウィーン」「ポコポコ」と 音がする

運転中や一時停止中に「ブーン」と 音がする

給水中の給水音が大きい

ここを確認してください

停電していませんか。

電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。

電源プラグは確実に差し込まれていますか。

予約にセットしていませんか。

電源スイッチを入れてください。

ふたをロックした状態で電源を切にすると、ふたがロック されたままになります。電源を入れるとロックを解除します。 脱水中は一時停止しても、洗濯・脱水槽が停止するまでは ふたは開けられません。

「高温」ランプが点灯していませんか。

洗濯・脱水槽内が高温の場合には冷却運転が終わるまで ふたのロックが解除できません。

メロディ、ブザーを消す設定になっていませんか。

水栓の形状は適していますか。

ワンタッチつぎての取付や、ユニオンナットの締め付けが ゆるんでいませんか。

同一配線に他の機器が接続されていませんか。 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。

排水口または排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。 排水ホースが床面より10cm以上高くなっていませんか。

洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。

すすぎから始めたときは排水、脱水をしてから給水します。 給水経路を確認してください。→ P.56

脱水動作中に泡が多いと検知した場合には、排水して泡を排水します。

洗剤量を適正な量にしてください。

脱水時のバランスを取るために、洗濯・脱水槽に入れてある 水の音です。

除湿乾燥用の冷却水を流している音です。

冷却除湿水の泡を消すための水を流している音です。

循環ポンプを運転している音です。

風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。

配管内に結露した水を排水するためのポンプの音です。

コントロール基板を冷却するファンの音です。

水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。 音が気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。

こんなときには

脱水中に給水する

脱水回転数があがらない

ウチフタを開けた時に水が 垂れる

予約時間が過ぎても運転が 終了しない

電源が入らない

電源を入れると「乾燥フィルター」の ランプがつく

乾燥フィルターが濡れている

洗濯・脱水槽が変色する

表示部や透明窓が曇る

ソフト仕上げ剤投入口に 水が残っている

初めて使用するときに水が 残っている

初めて使用するときに 洗濯・脱水槽が濡れている

運転途中で電源が切れる

ここを確認してください

洗濯物の片寄りを直すために運転内容を変更しています。 片寄りが大きいと安全スイッチが働き、バランスを修正 します。

すすぎの脱水時に安全スイッチが働くと、次のすすぎは注水すすぎに変わることがあります。

脱水を効果的に行なうためにセンサーにより回転数を制御 しているためです。

洗濯中に飛び跳ねた水により内ふたの内側がぬれているためです。

乾燥後、時間がたつと洗濯・脱水槽内の暖かい空気により、 結露した水がつきます。

運転終了後は、できるだけ早めに取り出してください。

給水量が少ない場合には、仕上がり時間を越えて運転する ことがあります。

電源を切ってから約5秒間は、電源ボタンを受付けません。 電源「切」を受付けたことを確認するために、約5秒間コース 表示ランプを点灯します。コース表示ランプが消灯してから 再度電源「入」を押してください。

電源を入れてから約1秒後に表示が点灯し、電源が入ります。

乾燥フィルターが目詰まりしたときは、次回の運転開始まで「乾燥フィルター」ランプが点灯します。 スタートボタンを押すと消灯します。

洗濯で風呂水や温水を利用したり、ホット高洗浄を利用すると、蒸気で乾燥フィルターが湿る場合があります。 異常ではありません。

乾燥運転の途中で止めた場合や、洗濯物が完全に乾かずに終了した場合には湿る場合があります。

乾燥フィルターが目詰まりしていると、湿る場合があります。

水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着し、酸化皮膜を形成するためです。 異常ではありません。 気になる場合は、市販のステンレス専用清掃剤でふき取って ください。

洗濯時に風呂水を利用したり、ホット高洗浄を使った場合に は蒸気で曇ります。

乾燥中の湿気で結露します。

乾燥時の蒸気や乾燥終了後の結露により、水が残ることが あります。

工場出荷時の性能テスト時の残水です。 異常ではありません。

工場出荷時の乾燥の試験を行なっているため、外気温によって結露した水分が付着した物です。 異常ではありません。

外来ノイズが繰返し入り、運転できない場合やモーターの温度が規定値を超えたときには安全のために電源を切断します。 乾燥フィルターが目詰まりしたまま乾燥運転を継続すると、 運転が自動停止(オートオフ)する場合があります。

故障かなと思ったら(続き)

こんなときには

運転途中で外枠の振動が大きく なる

運転終了後に水滴が垂れる

運転終了後に送風ファンが 動作する

すすぎ動作中にすすぎの「ため」 ランプが点灯する

洗い動作中にすすぎの「ため」 ランプが点灯する

スタート直後、すすぎの「ため」 ランプが点灯する

すすぎ回数が、設定した回数より 多く運転する

予約を設定して、スタートした ときに、洗濯・脱水槽に給水する

ここを確認してください

洗濯中に循環ポンプが動作するタイミングで一時的に大きくなることがあります。

乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに大きくなる ことがあります。

脱水時の回転を段階的に上げており、変化の途中で大きくなることがあります。

運転後、給水経路に残った水滴が垂れる場合があります。 衣類を取り出す際に、洗濯脱水槽をできるだけ揺らさない ようにしてください。

送風ファンの動作確認のために運転しています。

最終脱水時にアンバランスを検知し、バランス修正のための 動作を行なったためです。

洗い運転中に糸くずフィルターの目詰まりを検知したため、 自動的にすすぎを循環ポンプを動かさない「ためすすぎ」に 変更したためです。

糸くずフィルターの目詰まりを検知している状態で運転した ためです。

「F17」エラーを表示したままで運転を開始した場合は、自動的に「ため」に変わります。

衣類の片寄りにより、安全スイッチが動作した場合、衣類の 片寄りを修正するために、すすぎを追加するためです。 (残時間表示は増えてますが、すすぎ回数の表示は変わりません。) すすぎ行程の脱水中に、排水経路がつまりかけていたり、 泡が多く出すぎている場合にすすぎを追加するためです。

給水ホース内の空気を抜いているためです。水道水なので 問題ありません。

(色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。)

もしものとき

凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉める
- ② 電源を入れ、「標準」コースを選び、 スタートボタンを押して運転する
- お剤量が表示されてから、 給水ホースを外し、下に向ける → P.12 給水ホース内に付着した水滴がたれるので、 給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか ぞうきんなどで水を受けてください。
- 4 約1分間運転して一時停止ボタンを押す 給水ホース内の残水を抜きます。
- 5 お湯取ホースをセットしている場合は、 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース) を取り出し、吸水つぎてを外す → P.13
- 6 排水ホースを排水口に差し込む


- 「脱水」のみを設定して、30秒ぐらい運転する → P.38
- 一時停止ボタンを押してから、電源を切る 洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、 排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、 本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してく ださい。



もし凍結したときには

- 給水ホースを外し、約40 のお湯につける お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 2 約40 程度のお湯を、洗濯・脱水槽に 約5L入れ、約10分間放置する
- 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける

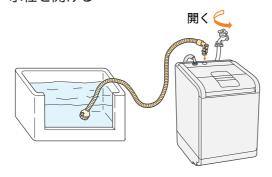

4 電源を入れ、スタートボタンを押し、放置する(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しは

じめます。(約20分程度)

- 5 次の3点を確認する
 - (1)手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか → 回せることを確認
 - (2)電源を入れ「脱水のみ」 → P.38 を スタートし、排水するかどうか
 - ➡ 排水することを確認
 - (3)風呂水が吸水されるかどうか
 - ➡ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合が あります。吸水できないまま運転した場合は、 自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容を よくお読みのあと、大切に保存して ください。

一保 証 期 間・ お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で す。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で す。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」→ P.65 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

56~62ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名			電気洗濯乾燥機				
型		式	BW-D9GV				
お買い上げ日			年		月	日	
故障の状況			できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印なども	併せて	てお知	らせください。	
お	名	前					
電話番号							
訪問	ご希	望日					

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

·般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一 般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることが あります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて) こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。

本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 据付が傾いたりグラグラしている。 電源を入れても、動かないときがある。 タイマーが途中で止まることがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。 電源プラグが変形したり、電源コードにひ

び割れや傷がある。 乾燥時間が異常に長くなった。 中 止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセ ントから電源プラ グを抜いて販売店 に点検・修理をご 相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) / 9:00 ~ 17:30(月 ~ 土)、9:00 ~ 17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕樣

本 体

型式	BW-D9GV				
電源	100V、50-60Hz共用				
標準洗濯容量	9.0kg(乾燥状態での布質量)				
標準脱水容量	9.0 kg(钇床イイス忽(切/印頁里)				
標準乾燥容量	7.0kg(乾燥状態での布質量)				
標準水量	35L(洗濯「標準」コース)				
描 淮 体 田 北 阜	洗濯時77L(洗濯「標準」コース)				
標準使用水量	乾燥時49L(水冷除湿用)				
電動機の定格消費電力	530W (50-60Hz)				
電熱装置の定格消費電力	1220W (50-60Hz)				
定格消費電力	1380W(30) (乾燥「標準」コース)				
洗 濯 方 式	ビート式				
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }				
外 形 寸 法	幅650mm×奥行645mm×高さ997mm				
質 量	約65kg				

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	〕力	55W (50-60Hz)	揚水量	毎分10L
定	格	電	圧	DC 24V		(全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定	格	電	流	DC 2.3A	お湯取ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

循環ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	力	34W(50Hz-60Hz)	定	格	電	流	DC 2.2A
定	格	電	圧	DC 24V	揚	기	K	量	毎分15L

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2007年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

洗濯機用トレー (YT-1) お洗濯キャップ 結露による水滴から床を守ります。 (MO-F89) 希望小売価格 希望小売価格 1,260円 (税抜1,200円) 7,350円(税抜7,000円) 糸くずフィルター 全自動専用設置台(UP-D2) (部品番号BW-D9GV-053) 本体を高くするとき、および防水パン 希望小売価格 に入らないときの設置に使用します。 525円 (税抜500円) 希望小売価格 5,250円 (税抜5,000円) L形給水つぎて 付属ホースつぎて (部品番号PF-4100-029) (部品番号PF-4100-630) 給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台 洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販の など、狭い所で使用するときに使います。 ビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格410円 (税抜390円) 希望小売価格630円(税抜600円) フィルター(緑 ()黒)セット 延長用排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023) (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 希望小売価格 315円 (税抜300円) 840円 (税抜800円) ストレーナ 直下排水L形パイプ (部品番号NW-60RS1-048) (HO-P5) 希望小売価格 希望小売価格 315円 (税抜300円) 1,050円 (税抜1,000円) ネット 640幅防水パン用直下排水キット (クリーンフィルター用) (HO-P10) 希望小売価格 (部品番号NW-7S-057) 840円 (税抜800円) 希望小売価格 315円 (税抜300円) 洗濯槽クリーナー ポンプフィルター (部品番号NW-7S-052) (SK-1)(塩素系/1500mL) 希望小売価格 洗濯槽に付着した石けんかすなどを 315円 (税抜300円) 落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円) 乾燥フィルター お湯取ホース 約7m) (部品番号BW-D9GV-024) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円) 1,890円 (税抜1,800円) クリーンフィルターは付いていません。 洗剤ケース お湯取ホース 約4m) (部品番号BW-DV8E-158) (部品番号NW-9S3-031) 希望小売価格 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円) 1,260円 (税抜1,200円) クリーンフィルターは付いていません。 洗濯機用排水トラップ(YT-T1) 糸くずボックス(WLB-1) 排水口からの逆流やにおいを

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

防ぎます。(配管工事が必要です。)

4,200円 (税抜4,000円)

希望小売価格

(同梱排水ホース:長さ80cm)

排水ホースに取り付け、洗濯・乾燥中

希望小売価格 3,570円 (税抜3,400円)

の糸くずなどを集めて取り除きます。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。サービスを依頼さ れるとき、お役に立ちます。 購入店名

電話(

)

ご購入年月日

年

月 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111